


TWS i30 WIRELESS EARBUDS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΖΕΥΓΑΡΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
2. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΒΛΕΥΤΟΟΤΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ .
3. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (ΑΝ ΛΕΕΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 2'' ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ) ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ

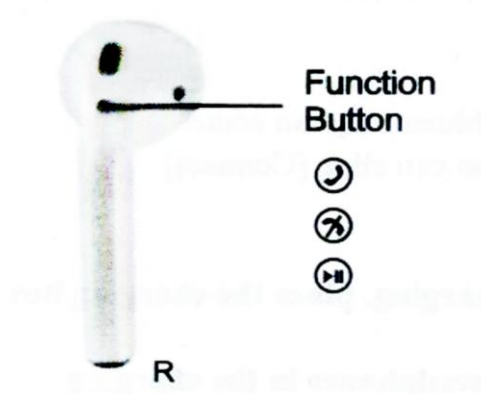

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΦΗΣ

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ /ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ , ΕΝΑΡΞΗ /ΠΑΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ,3 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 2 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ , 3 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.
3. ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ``SIRI`` (iOS)
4. ΑΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΓΙΑ 2 '' ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. ΑΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΛΕΝΕ ``LOW BATTERY`` ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.
2. ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 100% ,3 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 75% , 2 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 50% ΚΑΙ 1 ΦΟΡΑ ΓΙΑ 25% ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.
3. ΑΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ

ΑΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ``POP UP`` ΜΟΝΟ ΓΙΑ iOS

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ , ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΒΛΕΥΤΟΟΤΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΔΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ (CONNECT) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕΣΩ ΒΛΕΥΤΟΟΤΗ

ΑΝ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΑΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.